

语音网关安装必读

用户线接口电缆连接（见图1）

⚠️ 严禁将外线或 PBX 分机线等带电线路接入 FXS 接口以免导致接口损坏！

- 1、采用 RJ45 接口作为用户线接口，每个 RJ45 可以接入四对电话线路。
- 2、为了确保可靠连接，尽可能采用 5 类网线压制 RJ45 水晶头，并将网线另一端按照接口编号和线对顺序连接到配线架。
接线方式参见：RJ45 插座端口插脚引线规范表
- 3、通过配线架的转接，将 FXS 接口的另一端接到话机、传真机或其他设备。
FXO 接口的另一端连接到外线或 PBX 用户线接口。

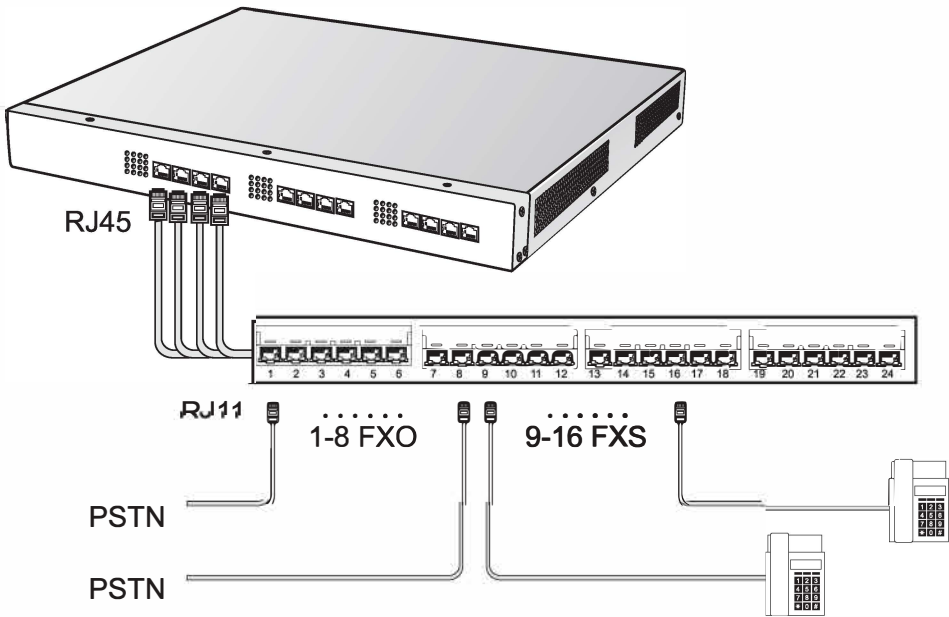


图1 用户线接口电缆连接（以 8FXS/8FXO 为例）

连接上行网线

- 1、出厂默认用户配置界面登录密码：**mx60**。
⚠️（设备启用后，请及时修改该密码，并妥善保管）。
- 2、出厂默认 IP 地址：192.168.2.240，子网掩码：255.255.0.0。
- 3、建议不要用 Hub 连接该设备。

连接保护地线

机箱背面有 M4 接地螺口，请使用 M4 螺丝（随机提供）连接接地线。

连接电源线

根据电源类型，建议使用三芯电源插座（AC）和随机附带的插拔式接线端子（DC）请确保电源均接地。

RJ45插座端口插脚引线规范表

水晶头引线编号	1	2	3	4	5	6	7	8
对应用户线	第一路		第二路		第三路		第四路	
	TIP1	RING1	TIP2	TIP3	RING3	RING2	TIP4	RING4
参考颜色	白橙	橙	白绿	蓝	白蓝	绿	白棕	棕

注：也可以将 RJ11 电话线插入 RJ45 插座；此时电话线接在 RJ45 的第三对引脚上，可用于简单通话测试。

语音接口卡RJ21插座与设备线路序号对应的关系表

RJ21 插口号	1	26	2	27	3	28	4	29	5	30	6	31	7	32	8	33
对应用户线	第一路		第二路		第三路		第四路		第五路		第六路		第七路		第八路	
	RING1	TIP1	RING2	TIP2	RING3	TIP3	RING4	TIP4	RING5	TIP5	RING6	TIP6	RING7	TIP7	RING8	TIP8
RJ21 插口号	9	34	10	35	11	36	12	37	13	38	14	39	15	40	16	41
对应用户线	第九路		第十路		第十一路		第十二路		第十三路		第十四路		第十五路		第十六路	
	RING9	TIP9	RING10	TIP10	RING11	TIP11	RING12	TIP12	RING13	TIP13	RING14	TIP14	RING15	TIP15	RING16	TIP16
RJ21 插口号	17	42	18	43	19	44	20	45	21	46	22	47	23	48	24	49
对应用户线	第十七路		第十八路		第十九路		第二十路		第二十一路		第二十二路		第二十三路		第二十四路	
	RING17	TIP17	RING18	TIP18	RING19	TIP19	RING20	TIP20	RING21	TIP21	RING22	TIP22	RING23	TIP23	RING24	TIP24

⚠️ 安全须知

- 1、尽量将设备置于局域网内，不轻易暴露在互联网上。
- 2、置于互联网上时，应避免使用默认端口（如80,5060等）。
- 3、任何置于互联网上的设备，都存在风险（包括但不限于被攻击、信息盗取、密码破解、电话盗打等），用户须对自主决定的行为负责。